

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE :

APPLICATION NETHOME PLUS POUR VOTRE APPAREIL INTELLIGENT DANBY

## ÉTAPE 1 INSTALLER L'APPLICATION




Télécharger l'application « NetHome Plus » sur votre appareil mobile depuis l'une des sources suivantes :

- Apple app store
- Android Google play





## ÉTAPE 2 ENREGISTREMENT DE L'UTILISATEUR ET CONFIGURATION DU RÉSEAU

- A.** S'assurer d'être connecté à un réseau sans fil avant d'entamer le processus d'installation
- B.** Lancer l'application « NetHome Plus » et créer un compte
- Activer son compte via le courrier électronique envoyé
- C.** Lancer l'application « NetHome Plus » et choisir l'option « Add Device » (ajouter un appareil)
- D.** Choisir le type d'appareil
- E.** Allumer l'appareil et patienter 5 secondes

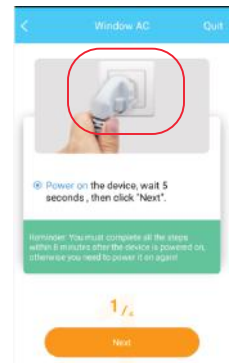
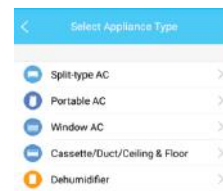
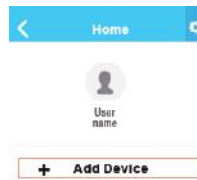


- F.** Faire un appui long sur le bouton « WiFi » de l'appareil
- Pour Window AC, faire plutôt un appui long sur « Mode »
- G.** Depuis l'application, se connecter au réseau local sans fil de l'appareil
- Réseau : « net\_ac\_XXXX »
  - Mot de passe : « 12345678 »
- H.** Retourner dans l'application pour saisir le mot de passe du Wi-Fi domestique
- I.** Écran de progression de l'installation
- Choisir le nom de l'appareil et cliquez sur « Save » (enregistrer)

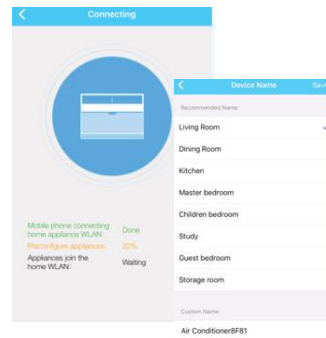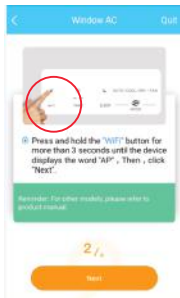

## ÉTAPE 3 UTILISER L'APPLICATION

- A.** Choisir l'appareil que l'on désire configurer
- B.** Allumer l'appareil
- C.** Profiter de la commodité qu'offre l'accès à distance à son appareil

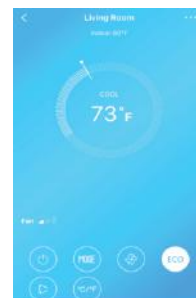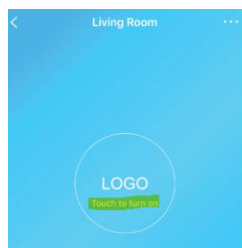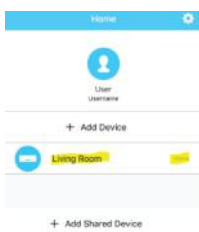

**Danby**  
Faites la bonne chose.

Nous appeler 1-800-263-2629  
consumerservice@danby.com