

Danby[®] *Designer*

**OWNER'S USE AND CARE GUIDE
GUIDE D'UTILISATION ET SOINS DE PROPRIÉTAIRE**

**PORTABLE AIR CONDITIONER
CLIMATISEUR PORTATIF**

**MODEL • MODÈLE
DPA110B2WDD**



TO OBTAIN WARRANTY SERVICE YOU MUST PROVIDE A VALID PROOF OF PURCHASE. PLEASE STAPLE YOUR RECEIPT TO THIS PAGE FOR FUTURE REFERENCE.

POUR OBTENIR LE SERVICE SUR GARANTIE VOUS DEVEZ FOURNIR UNE PREUVE D'ACHAT VALIDE. VEUILLEZ AGRAFER VOTRE REÇU À CETTE PAGE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.



IMPORTANT - GROUNDING METHOD

This product is factory equipped with a power supply cord that has a three-pronged grounded plug. It must be plugged into a mating grounding type receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. If the circuit does not have a grounding type receptacle, it is the responsibility and obligation of the customer to exchange the existing receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. The third ground prong should not, under any circumstances, be cut or removed. Never use the cord, the plug or the appliance when they show any sign of damage.



IMPORTANT - MÉTHODE POUR LA MISE À LA TERRE

Ce produit arrive d'origine avec un cordon d'alimentation équipé d'une prise à trois fiches. Il doit être branché dans une prise avec une fiche de mise à la terre en conformité avec le Code National de l'Électricité et les codes et règles locales applicables. Si la prise murale n'a pas de mise à la terre, il est de la responsabilité et l'obligation du client de changer la prise existante pour la rendre conforme aux Codes Nationaux de l'Électricité, aux codes et règles locaux applicables. La fiche de la mise à la terre ne doit pas, en aucune circonstance, être coupée ou retirée. Si vous apercevez des signes de dommage, n'utilisez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil.

Contents

PORTABLE AIR CONDITIONER

Owner's Use and Care Guide

• Welcome	2
• Safety Instructions	3-4
• Identifying Parts	4-6
• Features	6-7
• Operating Instructions	8-9
• Installation Instructions	10-14
• Care and Maintenance	15
• Troubleshooting	16
• Warranty	17

CLIMATISEUR PORTATIF

Guide d'utiliser et soin de propriétaire


• Bienvenue	18
• Consignes de sécurité importantes.....	19-20
• L'identification des pièces	21-22
• Caractéristiques	23
• Consignes d'utilisation	24-25
• Instructions d'installation	26-30
• Soins et entretien	31
• Dépannage	32
• Garantie	33

CAUTION:

Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

PRECAUTION:

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

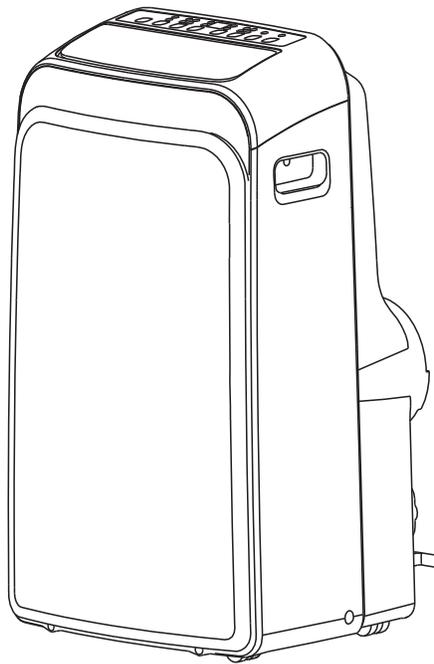

Model • Modèle
DPA110B2WDD

Welcome

Welcome to the Danby family. We are proud of our quality products, and we believe in dependable service, like you will find in this Owner's Use and Care Guide, and like you will receive from our friendly customer service department. Best of all, you will experience these values each and every time you use your Danby appliance. That is important, because your new appliance will be a part of your family for a long time.

Note the information below; you will need this information to obtain service under warranty. To receive service, you must provide the original receipt.

Model No: _____

Serial No: _____

Date Purchased: _____

NEED HELP?

Before you call for service, here are a few things you can do to help us serve you better:

Read this Owner's Use and Care Guide:

It contains instructions to help you use and maintain your appliance properly.

If you received a damaged appliance:

Immediately contact the retailer (or builder) that sold you the appliance.

Save time and money:

Check the Troubleshooting section at the end of the guide before calling. This section helps you solve common problems that may occur.

If you do need service, you can relax, knowing help is only a phone call away.



Tel: 1-800-26-**Danby**
(1-800-263-2629)



WARNING

Improper connection of the grounding plug can result in risk of fire, electric shock and/or injury to persons associated with the appliance. Check with a qualified service representative if in doubt that the appliance is properly grounded.



Important Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY: Read these instructions carefully before operating the unit and keep them for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

ALWAYS DO THIS

- ✓ Your air conditioner should be used in such a way that it is protected from moisture. e.g. condensation, splashed water, etc. Do not place or store your air conditioner where it can fall or be pulled into water or any other liquid. Unplug unit immediately if this occurs.
- ✓ Always transport your air conditioner in a vertical position and place on a stable, level surface during use. If the unit is transported laying on it's side it should be stood up and left unplugged for 4 hrs.
- ✓ Turn off the unit when not in use.
- ✓ Always contact a qualified person to perform repairs. If the power cord is damaged it must be repaired by a qualified technician.
- ✓ Keep clearance of at least 30cm all around the unit from walls, furniture and curtains.
- ✓ If the air conditioner is knocked over during use, turn off the unit and unplug it immediately.
- ✓ Always use the button on the control panel to turn off unit.
- ✓ Portable air conditioners exhaust large amounts of room air. Always ensure an adequate supply of make-up air to operate efficiently.

NEVER DO THIS

- ✗ Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room.
- ✗ Do not touch the unit with wet or damp hands.
- ✗ Do not press the buttons on the control panel with anything other than your fingers.
- ✗ Do not remove any fixed components. Never use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- ✗ Never use the plug to start and stop the unit.
- ✗ Do not cover or obstruct the inlet or outlet grilles.
- ✗ Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. Do not use the unit in the presence of inflammable substances or vapour such as alcohol, insecticides, petrol, etc.
- ✗ Do not allow children to operate the unit unsupervised.
- ✗ Do not use this product for functions other than those described in this instruction manual.



Important Safety Information

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY: Read these instructions carefully before operating the unit and keep them for future reference.

ENERGY SAVING TIPS

- Use the unit in the recommended room size.
- Locate the unit where furniture cannot obstruct the air flow.
- Keep blinds/curtains closed during the sunniest part of the day.
- Keep the filters clean.
- Keep doors and windows closed to keep cool air in and warm air out (cooling mode).

OPERATING CONDITION

The air conditioner must be operated within the temperature range indicated below:

MODE	ROOM TEMPERATURE
COOL	17°C (62°F) ~ 35°C (95°F)
DRY	13°C (55°F) ~ 35°C (95°F)

Note: Performance may be reduced outside of these operating temperatures.

TOOLS FOR WINDOW KIT INSTALLATION

1. Screwdriver (medium size, Phillips)
2. Tape measure or ruler
3. Knife or scissors
4. Saw (In the event that the window kit needs to be cut down in size because the window is too narrow for direct installation).
See www.danby.com for general instruction guide.



Identifying Parts

WARNING

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Avoid fire hazard or electric shock. Do not use an extension cord or an adaptor plug. Do not remove any prong from the power cord.

ELECTRICAL INFORMATION



WARNING

- Be sure the electrical supply is adequate for the model you have chosen. This information can be found on the serial plate, which is located on the side of the cabinet and behind the grille.
- Be sure the air conditioner is properly grounded. To minimize shock and fire hazards, proper grounding is important. The power cord is equipped with a three-prong grounding plug for protection against shock hazards.
- Your air conditioner must be used in a properly grounded wall receptacle. If the wall receptacle you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse or circuit breaker, have a qualified electrician install the proper receptacle.
- Ensure the receptacle remains accessible after the unit is installed.



Identifying Parts

ACCESSORIES

PARTS	DESCRIPTION	QUANTITY
	- Exhaust hose and adaptor (round mouth) - Window slider kit and screws	1 set
	Foam seal	6/pc
	Remote controller and battery (for remote control models only)	1set
	Drain hose and drain hose adaptor.*	1pc

NOTE: Optional parts(*), some models do not include.

- Check all the accessories are included in the package and please refer to the installation instructions for their usage.

NOTE: All the illustrations in this manual are for explanation purposes only. Your air conditioner may be slightly different.

UNIT STRUCTURE

FRONT

Fig.1




- ① Control Panel
- ② Horizontal louver blade (adjusts automatically)
- ③ Caster
- ④ Carrying handle (both sides)



Identifying Parts

REAR

Fig.2

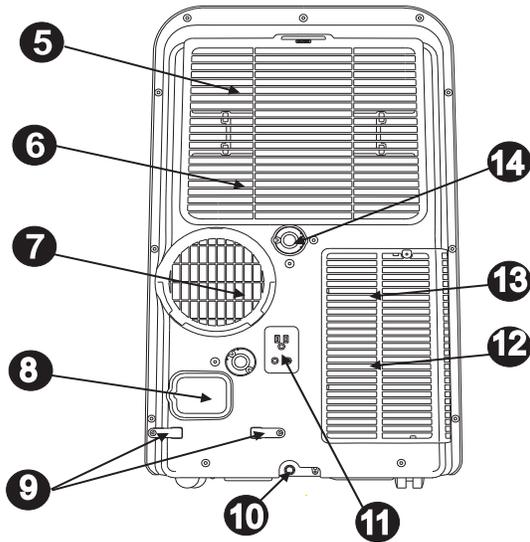

- 5 Upper air filter (Behind the grille)
- 6 Upper air intake
- 7 Air outlet
- 8 Power cord outlet
- 9 Power cord buckle (used only when storing the unit)
- 10 Bottom tray drain outlet
- 11 Power plug socket (use only when storing the unit)
- 12 Lower air filter (behind the grill)
- 13 Lower air intake
- 14 Drain outlet



Features


ELECTRONIC CONTROL INSTRUCTIONS

Before you begin, thoroughly familiarize yourself with the control panel and remote controller and all its functions, then use the icons to change the functions you desire.

The unit can be controlled by the unit control panel alone or with the remote controller .

NOTE: This manual does not include Remote Controller Operations, see the <<Remote Controller Instructions>> packed with the unit for details.

Fig.3

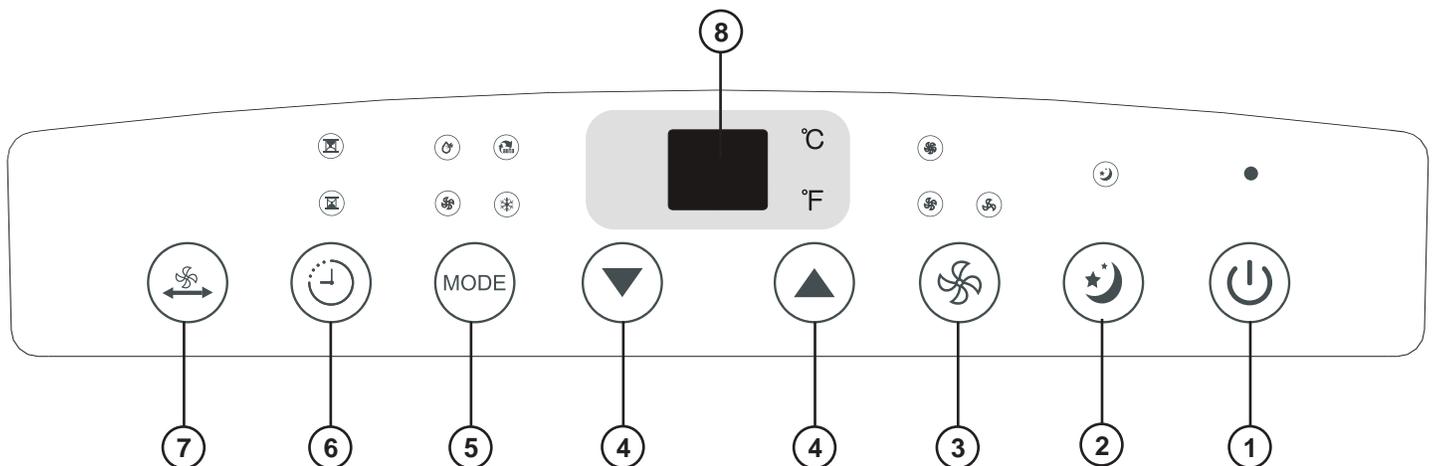



Features

ELECTRONIC CONTROL INSTRUCTIONS

- ❶ **POWER button**
Turns power on/off.
- ❷ **SLEEP button**
Used to initiate the SLEEP operation.
- ❸ **FAN button**
Controls the fan speed. Press to toggle between three fan speeds: LOW (press 1 time), MEDIUM (press 2 times) and HIGH (press 3 times). The fan speed indicator light indicates the corresponding fan setting. Press the button a fourth time to initiate AUTO-FAN mode. In this mode, all three indicator lights will light up.
- ❹  **UP and DOWN buttons**
Used to adjust (increase /decrease) temperature settings (1°C/2°F increments) in a range of 17°C(62°F) to 30°C(86°F) or the TIMER setting in a range of 0~24hrs. The control is capable of displaying temperature in degrees Fahrenheit or degrees Celsius. To convert from one to the other, press and hold the Up and Down buttons at the same time for 3 seconds.
- ❺ **MODE select button**
Selects the appropriate operating mode. Each time you press the button, a mode is selected in a sequence that goes from AUTO, COOL, DRY, and FAN. The mode indicator light illuminates depending on the mode settings.
- ❻ **TIMER button**
Used to initiate the AUTO ON start time and AUTO OFF stop time program, in conjunction with the up & down buttons.
- ❼ **SWING button**
(select models only) Used to initiate the Auto swing feature. When operating press the SWING button to stop the louver at the desired angle.
- ❽ **LED DISPLAY**
Shows the set temperature in °C or °F and the Auto-timer settings. While on DRY and FAN modes, it shows the room temperature.

Error codes:

- E1*** - Room temperature sensor error-Unplug the unit and plug it back in. If error repeats, call for service.
- E2*** - Evaporator temperature sensor error- Unplug the unit and plug it back in. If error repeats, call for service.
- E3*** - Condenser temperature error - Unplug the unit and plug it back in. If error repeats call for service.
- E4*** - Display panel communication error - Unplug the unit and plug it back in. If error repeats call for service.
- P1*** - Bottom tray is full - Connect the drain hose and drain the collected water away. If error repeats, call for service.



Operating Instructions

OPERATING MODES

COOL mode

- Press the "MODE" button until the "COOL" indicator light comes on.
- Press the UP or DOWN arrow buttons to select your desired room temperature. The temperature can be set within a range of 17°C-30°C / 62°F-86°F.
- Press the "FAN SPEED" button to choose the fan speed.

AUTO mode

- When you set the air conditioner in AUTO mode, it will automatically select cooling, or fan only operation depending on what temperature you have selected and the room temperature.
- The air conditioner will adjust the room temperature automatically to the temperature point set by you.
- Under AUTO mode, you can not select the fan speed.

FAN operation

- Press the "MODE" button until the "FAN" indicator light comes on.
- Press the "FAN SPEED" button to choose the fan speed (1 time for LOW, 2 times for MEDIUM, 3 times for HIGH, 4 times for AUTO-FAN).
- The corresponding fan speed indicator light for each speed lights up. All three indicators are lit up when AUTO-FAN is selected.
- The temperature cannot be adjusted.
- Do not use the window hose in this mode.

TIMER operation

- To initiate the "Auto-stop" program: When the unit is on, press the Timer button, the TIMER OFF indicator light will illuminate.
- To initiate the "Auto-start" program: When the unit is off, press the Timer button, the TIMER ON indicator light will illuminate.
- Press or hold the "UP" or "DOWN" buttons to change the Auto time by 0.5 hour increments, up to 10 hours, then by 1 hour increments up to 24 hours. The control will count down the time remaining until the unit starts.
- The selected time will register in 5 seconds and the system will automatically revert back to display the previous temperature setting.
- Turning the unit ON or OFF at any time or adjusting the timer setting to 0.0 will cancel the Auto Start/Stop timed program.
- When a malfunction (E1, E2, E3, E4 or P1) occurs, the Auto Start/Stop timed program will also be cancelled.



Operating Instructions

OPERATING MODES (con't)

SLEEP Function

Simply press the sleep button. When in cooling mode, the temperature will increase by 1°C / 2°F every half hour for 1 hour. The unit will then hold this new temperature for 7 hours before returning to the original temperature setting and resuming normal operation.

NOTE: This feature is unavailable in FAN and DRY mode.

POWER OUTAGE

In case of a power outage or interruption, the unit will automatically re-start in the default settings after the power is restored.

Wait 3 minutes before resuming operation

After the unit has stopped, it can not operate for 3 minutes. This is to protect the unit. Operation will automatically start after 3 minutes.

AIR FLOW DIRECTION ADJUSTMENT

Adjust the air flow direction automatically (Fig. 4):

- The louver can be adjusted automatically, to change the airflow direction. (Fig.4)
- When the power is ON, the louver opens fully.
- Press the SWING button on the panel or remote controller to initiate the Auto swing feature.
- The louver will swing up and down automatically.

Please do not adjust the louver manually.

Swing automatically

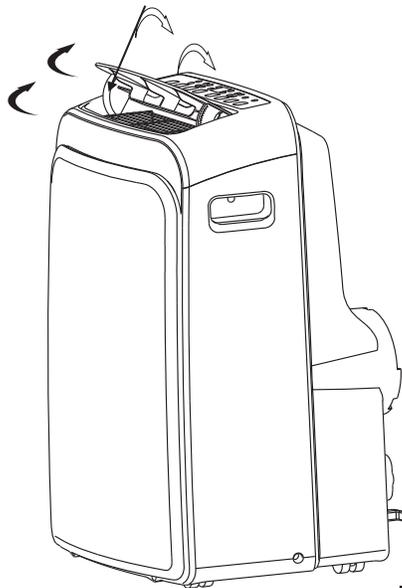


Fig.4



Installation Instructions

LOCATION

- The air conditioner should be placed on a firm foundation to minimize noise and vibration. For safe and secure positioning, place the unit on a smooth, level floor strong enough to support the unit.
- The unit has casters to aid placement, but it should only be rolled over smooth, flat surfaces. Use caution when rolling over carpeted surfaces. Use caution and protect floors when rolling over wood floors. Do not attempt to roll the unit over objects.
- The unit must be placed within reach of a properly rated grounded socket.
- Never place any obstacles around the air inlet or outlet of the unit.
- Allow at least 30cm of space from the wall for efficient air-conditioning.

WINDOW SLIDER KIT INSTALLATION

Your window slider kit has been designed to fit most standard vertical and horizontal window applications. However, it may be necessary for you to modify some aspects of the installation procedures for certain types of window. Please refer to Fig.6 & Fig.7 for minimum and maximum window openings. Window slider kit can be fixed with a screw (see Fig.8).

NOTE: If the window opening is less than the mentioned minimum length of the window slider kit, cut the end without the hole in it short enough to fit in the window opening. **Never cut out the hole in the window slider kit.** (visit www.danby.com for general instruction videos.)

Fig.5

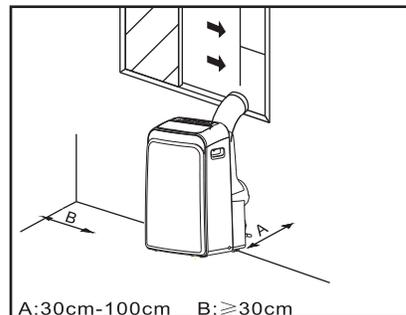


Fig.6

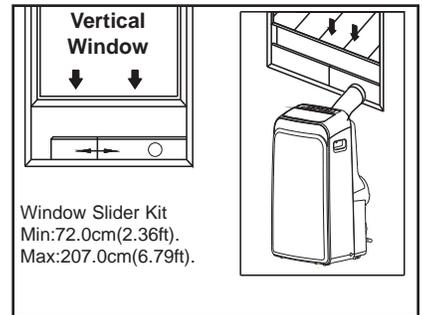


Fig.7


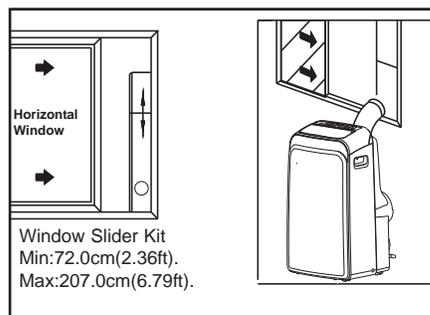


Fig.8







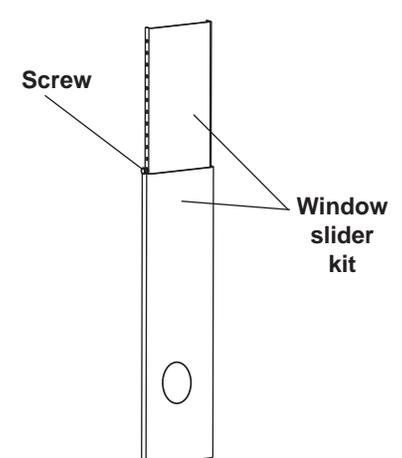

Installation Instructions

INSTALLATION IN A DOUBLE- HUNG SASH WINDOW

1. Measure the adhesive foam seal to fit the window stool. Then cut the foam seal to the proper length and attach it to the window stool. **Fig.9**
2. Adjust the length of the window slider kit to fit the width of the window. Shorten the adjustable window kit to fit the width of the window if less than 28.3 inches. Open the window sash and place the window slider kit on the window stool. **Fig.10**
3. Cut the foam seal (adhesive type) to the proper length and attach it on the top of the window. Shown in **Fig.11**
4. Close the window sash securely against the window.
5. Cut the foam seal to an appropriate length and seal the open gap between the top window sash and outer window sash. Shown in **Fig.12.**

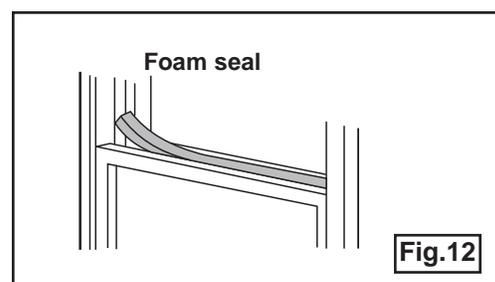
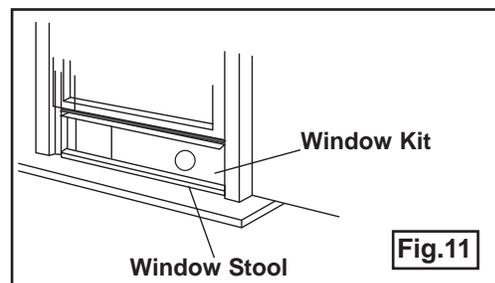
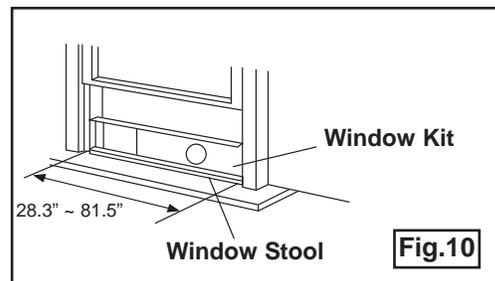
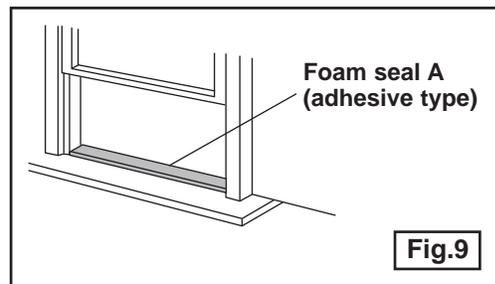




Installation Instructions

INSTALLATION IN A SLIDING SASH WINDOW

1. Measure the adhesive foam seal to fit the window stool. Cut the foam seal (adhesive type) to the proper length and attach it to the window frame. See **Fig.13**.
2. Adjust the length of the window slider kit according to the height of the window, shorten the adjustable window kit if the height of the window is less than 28.3 inches. Open the window sash and place the window slider kit on the window stool. See **Fig.14**.
3. Cut the foam seal (adhesive type) to the proper length and attach it to the top of the window. Shown in **Fig.15**.
4. Close the sliding sash securely against the window.
5. Cut the foam seal to an appropriate length and seal the open gap between the top window sash and outer window sash. Shown in **Fig.16**.

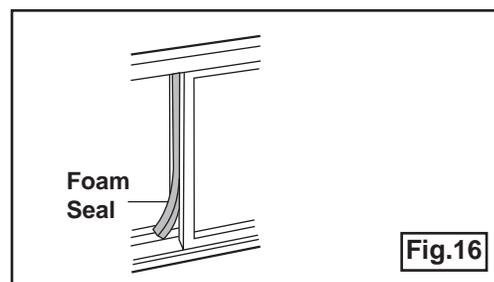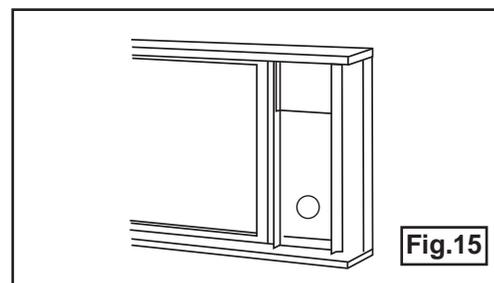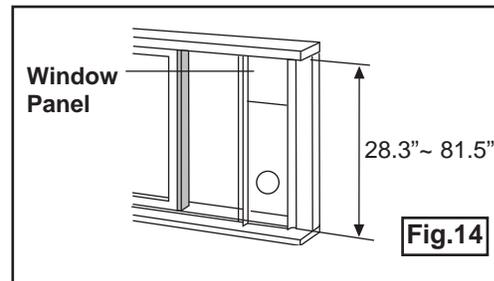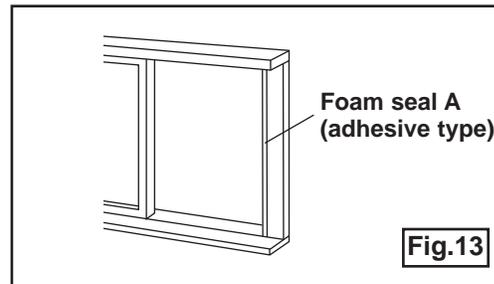



Installation Instructions

EXHAUST HOSE INSTALLATION:

The exhaust hose and adaptor must be installed or removed in accordance with the usage mode:

COOL or AUTO mode	Install
FAN or DEHUMIDIFY mode	Remove

1. Install the window exhaust adaptor onto the exhaust hose as shown in **Fig.18**. Refer to the previous pages for window kit installation.
 2. Insert the exhaust hose into the rear air outlet opening along the arrow direction (**See Fig.19**).
- The hose can be compressed or extended moderately according to the installation requirement, but it is desirable to keep the hose length to a minimum.


IMPORTANT

DO NOT OVER BEND THE HOSE. (see Fig.21)



Fig.18

Fig.19

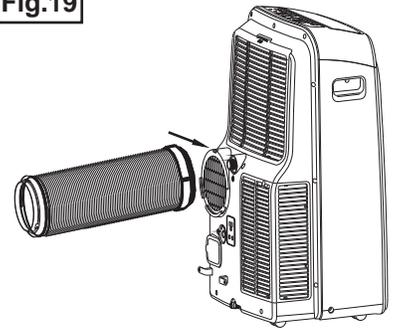




Installation Instructions

WATER DRAINAGE

Fig.22

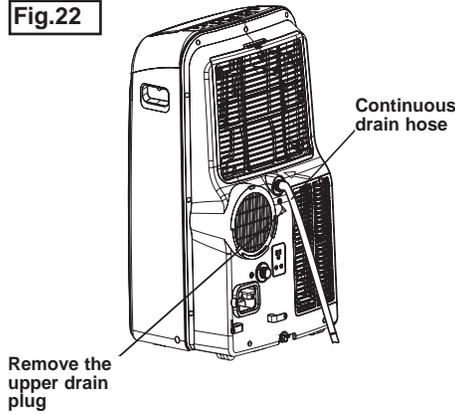

- During dehumidifying modes, remove the upper drain plug from the back of the unit, install the drain connector (5/8" universal female connector) with 3/4" hose (not included). For the models without a drain connector, just attach the drain hose to the hole. Place the open end of the hose directly over the drain area in your basement floor. Please refer to Fig.22.

NOTE: Make sure the hose is secure so there are no leaks. Direct the hose toward the drain, making sure that there are no kinks that will stop the water from flowing. Place the end of the hose into the drain and make sure the end of the hose is down to let the water flow smoothly. (See Fig.22). Never raise it. (See Fig.23a, 23b).

- When the water level of the bottom tray reaches a predetermined level, the unit beeps 8 times, the digital display area shows P1. At this time the air conditioning/dehumidification process will immediately stop. However, the fan motor will continue to operate (this is normal). Carefully move the unit to a drain location, remove the bottom drain plug and let the water drain away (Fig.24). Restart the machine until the P1 symbol disappears. If the error repeats, call for service.

NOTE: When operating or draining water, always protect carpeting or floors from possible water spillage.

NOTE: Be sure to reinstall the bottom drain plug before using the unit.

Fig.23a

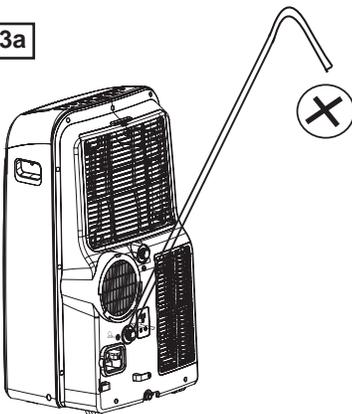


Fig.23b


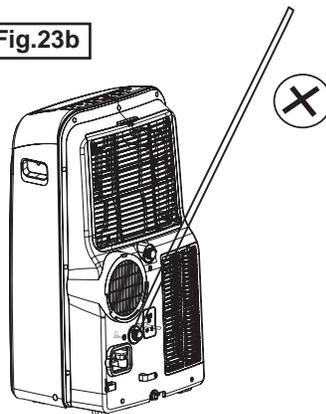


Fig.24



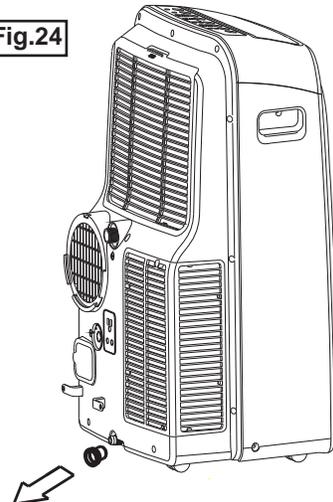

Care and Maintenance

⚠ IMPORTANT

- 1) Be sure to unplug the unit before cleaning or servicing.
- 2) Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the unit.
- 3) Do not wash the unit directly under a tap or using a hose. This will cause deterioration of electrical components and wiring insulation.
- 4) If the power cord is damaged, it cannot be repaired and must be replaced with a new cord from the product manufacturer.

AIR FILTER

Clean the air filter at least once every two weeks. Accumulation of dust will hinder fan operation.

REMOVAL

This unit has two filters. Lift the upper filter out in the direction of the arrow (Fig. 25), then down. Remove the lower filter by loosening the screw and lifting out the filter as shown in Fig. 25.

CLEANING

- 1) Wash the air filter by submerging it gently in warm water (about 40°C / 104 °F) with a neutral detergent.
- 2) Rinse the filter and let it dry.

REINSTALL

Install the upper air filter after cleaning , and install the lower filter after, using the screw (see Fig. 26). *Filters should be dry before installing.

UNIT ENCLOSURE

Use a lint-free cloth soaked with neutral detergent to clean the unit enclosure. Finish with a dry clean cloth.

LONG TERM STORAGE

- Remove the rubber plug at the back of the unit and attach a hose to the drain outlet. Place the open end of the hose directly over the drain area in your basement floor (see page 14).
- Remove the plug from the bottom drain outlet, all the water in the bottom tray will drain out (see page 14).
- Keep the appliance running on FAN mode for half a day in a warm room to dry the appliance inside and prevent mold from forming.
- Stop the appliance and unplug it, wrap the cord and bundle it with tape. Fig. 27.
- Remove the batteries from the remote controller.
- Clean the air filter and reinstall it.

Fig.25

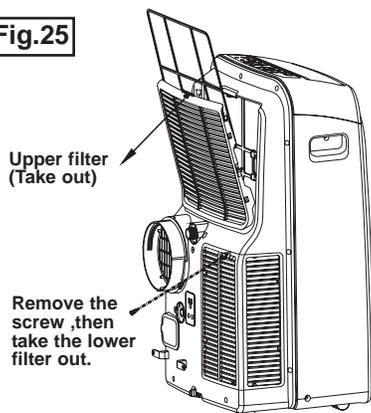


Fig.26


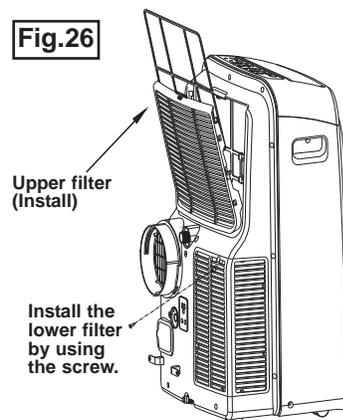


Fig.27



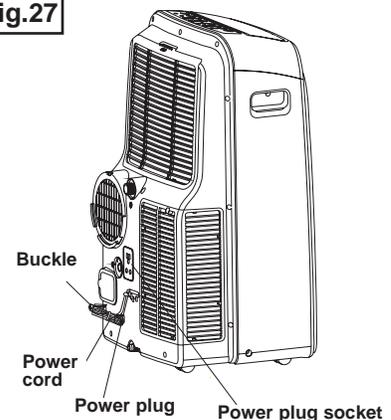

Troubleshooting

Occasionally, a problem may arise that is minor in nature, and a service call may not be necessary. Use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or Danby's Toll Free Number **1-800-263-2629** for assistance.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit does not start when pressing on/off button	• P1 appears in the display window	• Drain the water in the bottom tray.
	• Room temperature is lower than the set temperature (cooling mode).	• Reset the temperature.
Not cool enough	• The windows or doors in the room are not closed.	• Make sure all the windows and doors are closed.
	• There are heat sources inside the room.	• Remove the heat sources if possible.
	• Exhaust air hose is not connected or is blocked.	• Connect the hose and make sure it can function properly.
	• Temperature setting is too warm.	• Decrease the set temperature.
	• Air filter is blocked by dust.	• Clean the air filter.
Noisy or vibration	• The ground is not level or not flat enough.	• Place the unit on a flat, level ground if possible.
Gurgling sound	• The sound comes from the flowing of the refrigerant inside the air conditioner	• It is a normal operations sound.

DISPOSAL

Check for local regulatory compliance regarding the approved and safe disposal of this appliance.

LIMITED IN-HOME APPLIANCE WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter "Danby") or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

Plastic parts, are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.

<i>First 18 months</i>	During the first eighteen (18) months, any functional parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.
<i>To obtain service</i>	Danby reserves the right to limit the boundaries of "In Home Service" to the proximity of an Authorized Service Depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of "In Home Service", it will be the consumer's responsibility to transport the appliance (at their own expense) to the original retailer (point of purchase) or a service depot for repair. See "Boundaries of In Home Service" below. Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be void.
<i>Boundaries of In Home Service</i>	If the appliance is installed in a location that is 100 kilometers (62 miles) or more from the nearest service center your unit must be delivered to the nearest authorized Danby Service Depot, as service must only be performed by a technician qualified and certified for warranty service by Danby. Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the responsibility of the purchaser.

Nothing within this warranty shall imply that Danby will be responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, by Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.
- 8) Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application).

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service
In-home

Danby Products Limited
PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629
07/13

Danby Products Inc.
PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

Bienvenue

Bienvenue dans la famille Danby. Nous sommes fiers de la qualité de nos produits et nous croyons fermement au service par une assistance fiable. Vous découvrirez au travers de ce guide, facile d'utilisation et vous en aurez la confirmation par notre service d'assistance à la clientèle. Mais ce qui est encore mieux, vous pourrez bénéficier de ces valeurs à chaque utilisation de votre appareil. Ceci est important parce que votre nouvel appareil fera partie de votre famille pour longtemps.

S'il vous plaît écrivez informations ci-dessous; ces renseignements seront nécessaires si votre appareil a besoin d'entretien ou pour les demandes de renseignements généraux. Pour bénéficier d'une opération de maintenance ou dépannage, le reçu original sera exigé.

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

BESOIN D'ASSISTANCE ?

Veillez trouver quelques conseils avant de faire appel à nos services, cela nous aidera à mieux vous servir:

Lisez ce guide:

Il comprend des instructions pour l'utilisation et l'entretien adapté de votre unité.

Si votre nouvel appareil est endommagé :

Contactez immédiatement le revendeur (ou le fabricant).

Gagnez du temps et de l'argent :

Avant de faire appel à nos services, consultez à nouveau la section « Dépannage ». Cette section vous aidera à solutionner des problèmes courants.

Si une réparation est nécessaire, ne vous inquiétez pas, la solution est au bout de l'appel téléphonique.



Tel: 1-800-26-**Danby**
(1-800-263-2629)



AVERTISSEMENT :

Une fiche de mise à la terre mal branchée peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes qui utilisent l'appareil. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre, consultez un préposé du service qualifié.



Consignes de sécurité importantes

LIRE ET RESPECTER ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

SUIVEZ TOUJOURS CES CONSIGNES:

- ✓ Utiliser le climatiseur de manière à ce qu'il soit protégé en tout temps de l'humidité. ex : condensation, éclaboussures d'eau, etc. Ne pas placer ou ranger le climatiseur dans un endroit où il peut tomber ou entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Débrancher immédiatement le climatiseur si cela se produit.
- ✓ Toujours transporter le climatiseur en position verticale et le placer sur une surface stable et plane pendant l'utilisation. Si l'appareil est transporté en position horizontale, le remettre en position verticale et le maintenir débranché pendant 4 heures, avant l'utilisation.
- ✓ Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ✓ Toujours s'adresser à une personne compétente pour effectuer des réparations. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par un technicien compétent.
- ✓ Maintenir une distance de sécurité de 30 cm minimum entre l'appareil et tout mur, meuble ou rideau.
- ✓ Si le climatiseur tombe alors qu'il est en marche, éteindre l'appareil et le débrancher immédiatement.
- ✓ Toujours utiliser le bouton situé sur le panneau de commandes pour éteindre l'appareil.
- ✓ Les climatiseurs mobiles détournent de grandes quantités d'air de la salle. Toujours assurer un approvisionnement suffisant d'air afin de fonctionner efficacement.

MISES EN GARDE

- ⊗ Ne pas utiliser le climatiseur dans un espace humide tel qu'une salle de bain ou une buanderie.
- ⊗ Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- ⊗ Ne pas appuyer sur les boutons du panneau de commande avec autre chose que les doigts.
- ⊗ Ne pas retirer d'éléments fixes. Ne jamais utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou a été endommagé.
- ⊗ Ne jamais utiliser la prise d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- ⊗ Ne pas couvrir ou obstruer les grilles d'entrée ou de sortie d'air.
- ⊗ Ne pas utiliser de produits chimiques dangereux pour nettoyer l'appareil ou mettre des produits chimiques en contact avec l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de substances inflammables ou de vapeurs d'alcool, d'insecticides, d'essence, etc.
- ⊗ Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- ⊗ Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que celles décrites dans le manuel d'instructions.



Consignes de sécurité importantes

LIRE ET RESPECTER ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ : Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

ÉCONOMISEZ L'ÉNERGIE

- Utilisez l'appareil dans des pièces des dimensions recommandées.
- Placez l'appareil dans un endroit où les meubles n'obstruent pas la circulation d'air.
- Fermez les stores et rideaux pendant les moments les plus ensoleillés de la journée.
- Gardez le filtre de l'appareil propre.
- Fermez les portes et les fenêtres pour garder l'air froid à l'intérieur et l'air chaud à l'extérieur (en mode de refroidissement).

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Le climatiseur doit être utilisé à l'intérieur de la plage de température qui figure ci-dessous :

MODE	TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE
REFROIDISSEMENT	17 °C (62 °F) ~ 35 °C (95 °F)
DÉSHUMIDIFICATION	13 °C (55 °F) ~ 35 °C (95 °F)

Remarque : Une température hors de ces plages peut réduire le rendement.

OUTILS POUR L'INSTALLATION DE LA TROUSSE POUR FENÊTRE

1. Tournevis (moyen, à lame plate)
2. Ruban à mesure ou règle
3. Couteau ou ciseaux
4. Scie (si la trousse pour fenêtre doit être coupée parce que la fenêtre est trop étroite pour une installation directe).
Voir www.danby.com pour obtenir un guide d'instructions pour l'installation générale.



l'identification des pièces

AVERTISSEMENT

- Ne conservez et n'utilisez ni essence, ni vapeurs ou substances liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Évitez les risques de feu ou de choc électrique. N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur. N'enlevez pas de broche sur le cordon d'alimentation.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉLECTRICITÉ




AVERTISSEMENT

- Assurez-vous que l'alimentation en électricité correspond au modèle que vous avez choisi. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique, qui se trouve sur le côté du châssis et derrière la grille.
- Assurez-vous que le climatiseur est correctement mis à la terre. Une mise à la terre correcte est importante pour minimiser les risques de choc et de feu. Le cordon d'alimentation est muni d'une prise de mise à la terre à trois broches pour vous protéger contre les risques de choc.
- Votre climatiseur doit être branché sur une prise murale correctement mise à la terre. Si la prise murale que vous prévoyez d'utiliser n'est pas mise à la terre correctement ou protégée par un fusible à fusion lente ou un disjoncteur, demandez à un électricien qualifié d'installer la bonne prise.
- Assurez-vous que la prise sera accessible après l'installation de l'appareil.



L'Identification des pièces

ACCESSOIRES

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
	-Tuyau d'évacuation et adaptateur (à embout rond) -Trousse de glissière pour fenêtre et vis	1 ensemble
	Joint d'étanchéité en mousse	6 pièces
	Télécommande et pile (pour les modèles télécommandés seulement)	1 ensemble
	Tuyau de vidange et raccord de tuyau de vidange *	1 pièce

REMARQUE : Pièces facultatives(*) qui n'accompagnent pas certains modèles.

- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus dans l'emballage et consultez la notice d'installation pour connaître leur utilisation.

REMARQUE : Toutes les illustrations contenues dans ce manuel servent à des fins d'explication seulement. Votre climatiseur peut être légèrement différent.

STRUCTURE DE L'APPAREIL

AVANT

Fig.1




- 1 Panneau de commande
- 2 Lame du louvre horizontal (pivote automatiquement)
- 3 Roulette
- 4 Poignée de transport (sur les deux côtés)



l'identification des pièces

ARRIÈRE

Fig.2

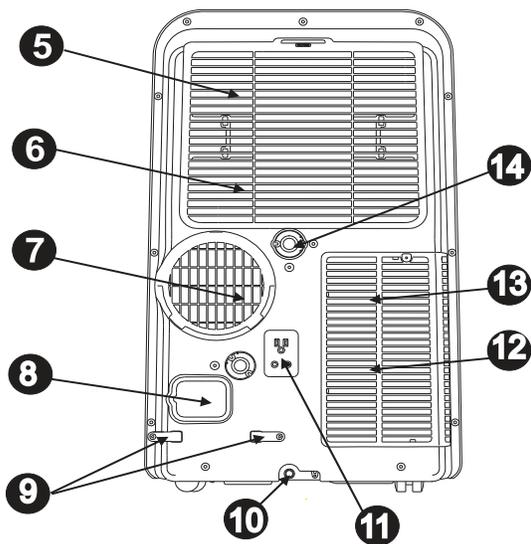

- 5 Filtre à air supérieur (derrière la grille)
- 6 Supérieur entrée d'air
- 7 Sortie d'air
- 8 Sortie du cordon d'alimentation
- 9 Boucle du cordon d'alimentation (utilisé uniquement lorsque vous rangez l'appareil)
- 10 Sortie du drain du plateau du bas
- 11 Prise de courant (utilisé uniquement lorsque vous rangez l'appareil)
- 12 Filtre à air inférieur (derrière la grille)
- 13 Inférieur entrée d'air
- 14 Sortie de drainage




Caractéristiques

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Avant de commencer, familiarisez-vous avec le panneau de commande et la télécommande et toutes leurs fonctions, puis suivez le symbole correspondant à la fonction désirée.

L'appareil peut être commandé par le panneau de commande seulement ou par la télécommande.

REMARQUE : ce manuel ne comprend pas les fonctions de la télécommande, voir les « Instructions relatives à la télécommande » inclus avec l'appareil pour les détails.

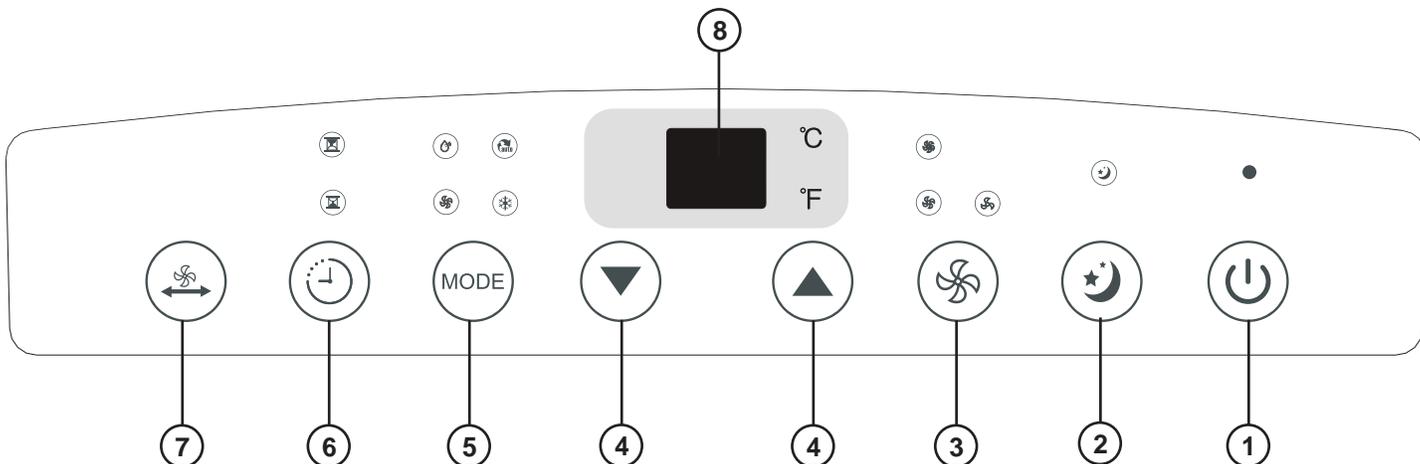



Caractéristiques

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX COMMANDES ÉLECTRONIQUES (continué)

- ❶ **Bouton POWER (MARCHE/ARRÊT)**
Allume/éteint l'appareil.
- ❷ **Bouton SLEEP (SOMMEIL)**
Utilisé pour accéder au programme SOMMEIL.
- ❸ **Bouton FAN (VENTILATEUR)**
Contrôle la vitesse du ventilateur. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : BASSE (appuyez 1 fois), MOYENNE (appuyez 2 fois) et ÉLEVÉE (appuyez 3 fois). L'indicateur de la vitesse du ventilateur correspondant à la vitesse sélectionnée s'allume. Appuyez sur ce bouton une quatrième fois pour initier le mode AUTO-VENTILATEUR. Dans ce mode, tous les trois indicateurs de la vitesse du ventilateur s'allument.
- ❹ **^ v Boutons PLUS et MOINS**
Utilisés pour régler (augmenter/diminuer) les réglages de température (intervalles de 1 °C/2 °F) sur une plage de 17 °C/62 °F à 30 °C (86 °F), ou les réglages du minuteur sur une plage de 0 à 24 heures. La commande peut afficher la température en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius. Pour passer d'une échelle à l'autre, appuyez sur les boutons Plus et Moins au même moment et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
- ❺ **Bouton de sélection du MODE**
Permet de sélectionner le mode de fonctionnement approprié. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, un mode est sélectionné dans l'ordre suivant : AUTO, COOL (REFROIDISSEMENT), DRY (DÉSHUMIDIFICATION), et FAN (VENTILATEUR). L'indicateur de mode correspondant au mode sélectionné s'allume.
- ❻ **Bouton TIMER (MINUTEUR)**
Utilisé pour amorcer le programme d'heure de mise en marche automatique et l'heure de fin automatique, conjointement avec les flèches ascendante et descendante.
- ❼ **Bouton d'OSCILLATION (SWING)**
(Disponible sur certaines modèles.) Appuyez sur ce bouton pour initier l'option de l'oscillation automatique des déflecteurs. Lorsque l'oscillation automatique est sélectionnée, appuyez sur ce bouton encore une fois, pour arrêter les déflecteurs à l'angle désiré.
- ❽ **Affichage à DEL**
Indique la température réglée en °C ou °F et affiche les réglages de minuteur automatique. En modes DÉSHUMIDIFICATION ou VENTILATEUR, il indique la température de la pièce.

Codes d'erreur :

- E1** - Erreur du capteur de température de la pièce : débranchez et rebranchez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, appelez l'atelier de réparation.
- E2** - Erreur du capteur de température de l'évaporateur : débranchez et rebranchez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, appelez l'atelier de réparation.
- E3** - Erreur du condensateur de température - Débranchez l'appareil et rebranchez-le. Si l'erreur se répète, veuillez communiquer avec le service.
- E4** - Erreur de communication de l'afficheur : débranchez et rebranchez l'appareil. Si l'erreur se reproduit, appelez l'atelier de réparation.
- P1** - Le plateau inférieur est plein : raccordez le tuyau de drainage et videz l'eau accumulée. Si l'erreur se reproduit, appelez l'atelier de réparation.



Consignes d'utilisation

MODE D'EMPLOI

Fonction REFROIDISSEMENT

- Appuyez sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux « COOL » s'allume.
- Appuyez sur les boutons flèche ascendante ou descendante pour sélectionner la température de la pièce que vous désirez. La température peut être réglée entre 17 °C et 30 °C (62 °F à 86 °F).
- Appuyez sur le bouton « FAN SPEED » pour sélectionner la vitesse du ventilateur.

Fonction AUTOMATIQUE

- Lorsque vous réglez le climatiseur en mode AUTO, il sélectionne automatiquement le fonctionnement de refroidissement, ou de ventilateur seulement, en fonction de la température sélectionnée et de la température de la pièce.
- Le climatiseur contrôle automatiquement la température de la pièce afin qu'elle soit maintenue automatiquement à environ la température sélectionnée.
- En mode AUTO, vous ne pouvez pas sélectionner la vitesse du ventilateur.

Fonction VENTILATEUR

- Appuyez sur le bouton « MODE » jusqu'à ce que l'indicateur lumineux « FAN » s'allume.
- Appuyez sur le bouton « FAN SPEED » pour sélectionner la vitesse du ventilateur. (Appuyez 1 fois pour la vitesse BASSE, 2 fois pour la MOYENNE, 3 fois pour l'ÉLEVÉE et 4 fois pour sélectionner AUTO-VENTILATEUR.)
- L'indicateur lumineux correspondant à la vitesse sélectionnée s'allume. Tous les trois indicateurs lumineux s'allument lorsque l'option AUTO-VENTILATEUR est sélectionnée.
- La température ne peut pas être réglée.
- Ne faites pas passer la conduite par la fenêtre dans ce mode.

Fonction MINUTEUR

- Lorsque l'appareil est en marche, appuyez d'abord sur le bouton TIMER; l'indicateur lumineux TIMER OFF (ARRÊT MINUTEUR) s'allume. Il indique que le programme d'arrêt automatique est amorcé.
- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez d'abord sur le bouton TIMER; l'indicateur lumineux TIMER ON (DÉPART MINUTEUR) s'allume. Il indique que le programme de mise en marche automatique est amorcé.
- Appuyez sur les boutons PLUS ou MOINS ou maintenez-les enfoncés pour modifier l'heure automatique par intervalles de 0,5 heure jusqu'à 10 heures, puis par intervalles de 1 heure jusqu'à 24 heures. La commande effectue un compte à rebours jusqu'à l'heure du début.
- L'heure sélectionnée apparaît en 5 secondes et le système retourne automatiquement à l'affichage du réglage de température précédent.
- Le fait d'allumer ou d'éteindre l'appareil ou de régler le réglage du minuteur à 0,0 annule les fonctions d'arrêt/de mise en marche automatique.
- En cas d'anomalie (E1, E2, E3, E4 ou P1), le programme d'arrêt/ de mise en marche automatique sera également annulé.



Consignes d'utilisation

MODE D'EMPLOI

Fonction SOMMEIL

Si vous appuyez sur ce bouton, la température sélectionnée augmentera (en mode refroidissement) de 1°C / 2°F en 30 minutes. La température sélectionnée augmentera (en mode refroidissement) encore de 1 °C/ 2°F au bout de 30 minutes supplémentaires. Cette nouvelle température sera conservée pendant 7 heures, avant de revenir à la valeur initiale. Cela met fin au mode Sommeil et l'appareil continuera de fonctionner conformément à sa programmation initiale.

PANNE DE COURANT

En cas de panne ou d'interruption du courant, l'appareil se remet automatiquement en marche, selon les réglages par défaut, après le rétablissement du courant.

Attendez 3 minutes avant de reprendre le fonctionnement.

Après l'arrêt de l'appareil, il ne peut pas être remis en marche dans les 3 minutes qui suivent le rétablissement du courant. Cette caractéristique sert à protéger l'appareil. Le fonctionnement reprendra automatiquement au bout de 3 minutes.

RÉGLAGE DE LA DIRECTION DU COURANT D'AIR

Ajustez la direction du courant d'air automatiquement (Fig. 4) :

- Les déflecteurs peuvent être ajustés automatiquement pour changer la direction du courant d'air. (Fig.4)
 - Lorsque l'appareil est en marche, les déflecteurs sont complètement ouverts.
 - Appuyez sur le bouton SWING (OSCILLANT) du panneau ou de la télécommande pour activer la fonction d'Auto swing (oscillant automatique).
 - Le déflecteur oscillera de haut en bas automatiquement.
- Ne pas régler le déflecteur manuellement.**

Fig.4

Oscille automatiquement





EMPLACEMENT

- Le climatiseur doit être placé sur une fondation solide pour minimiser le bruit et les vibrations. Pour la sûreté et la sécurité, placez l'appareil sur un plancher lisse et de niveau, assez fort pour le supporter.
- L'appareil est doté de roulettes pour faciliter son déplacement. Il ne doit être roulé que sur des surfaces lisses et planes. Soyez prudent lorsque vous roulez sur des tapis. Ne roulez pas l'appareil par-dessus des objets. Soyez prudent et protégez les planchers en bois si vous faites rouler l'appareil dessus.
- L'appareil doit être utilisé à distance d'une prise homologuée et mise à la terre, ne dépassant pas la longueur du cordon d'alimentation.
- Ne placez jamais d'obstacles autour de l'entrée ou de la sortie d'air de l'appareil.
- Laissez au moins 30 cm (1 pi) d'espace libre entre le mur et l'appareil afin de permettre une climatisation efficace.

INSTALLATION DE LA TROUSSE DE GLISSIÈRE POUR FENÊTRE

Votre trousse de glissière pour fenêtre est conçue pour s'adapter à la plupart des fenêtres à ouverture horizontale ou verticale. Toutefois, vous devrez peut-être improviser ou modifier certains aspects des procédures d'installation pour certains types de fenêtres. Veuillez consulter la fig. 6 et la fig. 7 pour obtenir les ouvertures maximales et minimales des fenêtres. La trousse de glissière pour fenêtre peut être fixée au moyen d'un vis (fig. 8).

REMARQUE : Si l'ouverture de la fenêtre est inférieure à la longueur minimale indiquée pour la trousse de glissière pour fenêtre, coupez celle qui contient un trou pour qu'elle entre dans l'ouverture de la fenêtre. Ne coupez jamais la section de la trousse de glissière pour fenêtre où se trouve le trou. Voir www.danby.com pour obtenir une vidéo d'instructions générales.

Fig.5

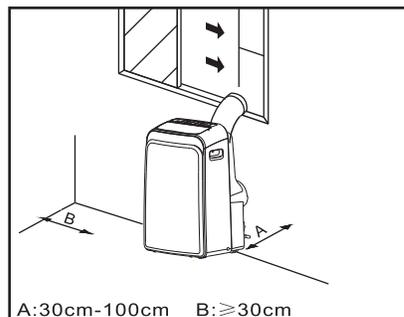


Fig.6

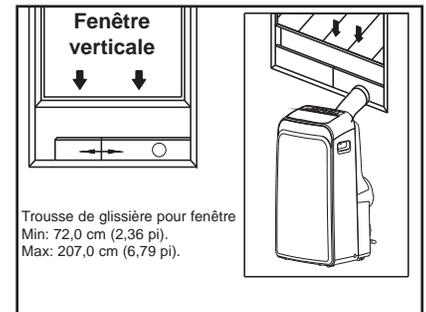


Fig.7


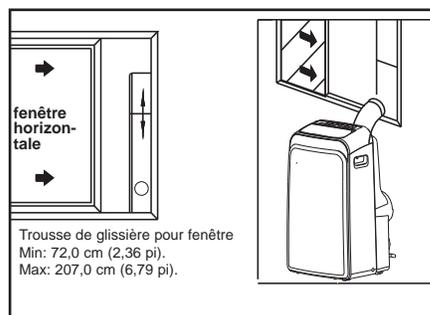


Fig.8







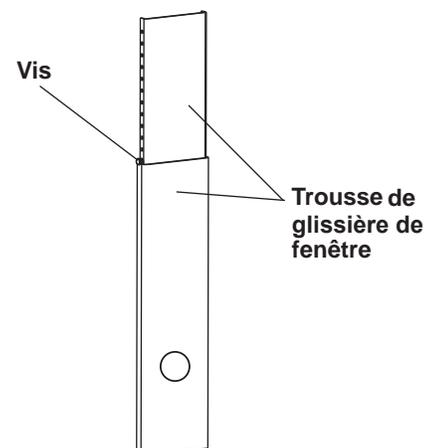

Installation

INSTALLATION DANS UNE FENÊTRE À GUILLOTINE DOUBLE

1. Mesurer le joint adhésif en mousse à la longueur du rebord de la fenêtre. Coupez le joint d'étanchéité en mousse (adhésif) à la longueur appropriée et fixez-le au rebord de la fenêtre. **fig. 9**
2. Fixez la trousse de glissière pour fenêtre au rebord de la fenêtre. Ajustez la longueur de la trousse de glissière pour fenêtre en fonction de la largeur de la fenêtre; raccourcissez la trousse réglable pour fenêtre si la largeur de la fenêtre est inférieure à 28.3 pouces. Ouvrez le châssis de fenêtre et posez la trousse de glissière pour fenêtre sur le rebord de la fenêtre. **fig. 10.**
3. Coupez le joint d'étanchéité en mousse (adhésif) à la longueur appropriée et fixez-le au dessus de la fenêtre. Tel qu'illustré dans la **fig. 11.**
4. Fermez bien le châssis de fenêtre.
5. Coupez le joint d'étanchéité en mousse à la longueur appropriée et scellez l'espace ouvert entre le châssis supérieur et le châssis extérieur de la fenêtre. Tel qu'illustré dans la **fig. 12.**

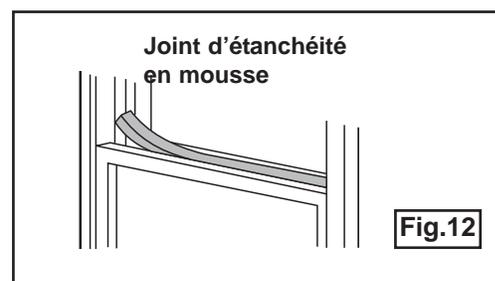
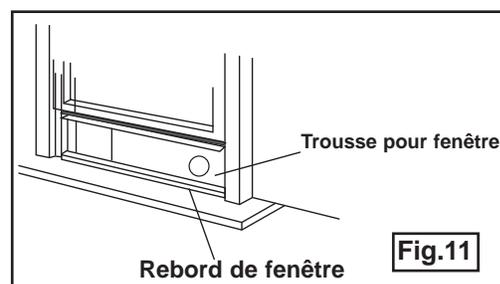
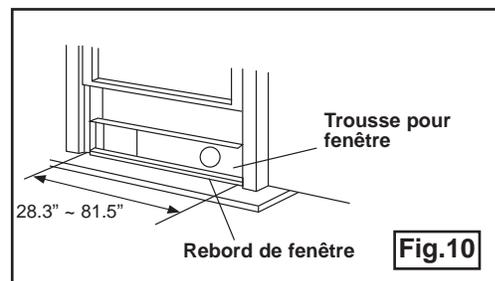
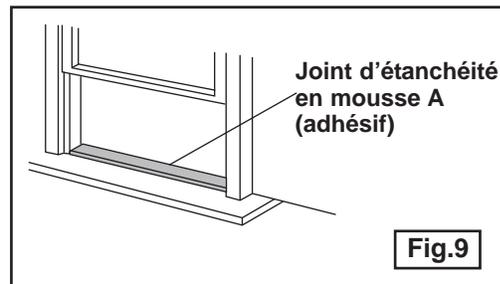




Installation

INSTALLATION DANS UNE FENÊTRE COULISSANTE

1. Coupez le joint d'étanchéité en mousse (adhésif) à la longueur appropriée et fixez-le au cadre de la fenêtre. Voir **fig. 13**.
2. Fixez la trousse de glissière pour fenêtre au rebord de la fenêtre. Ajustez la longueur de la trousse de glissière pour fenêtre en fonction de la hauteur de la fenêtre; raccourcissez la trousse réglable pour fenêtre si la hauteur de la fenêtre est inférieure à 28.3 pouces. Ouvrez le châssis de fenêtre et posez la trousse de glissière pour fenêtre sur le rebord de la fenêtre. Voir **fig. 14**.
3. Coupez le joint d'étanchéité en mousse (adhésif) à la longueur appropriée et fixez-le au dessus de la fenêtre. Tel qu'illustré dans la **fig. 15**.
4. Fermez bien la fenêtre coulissante.
5. Coupez le joint d'étanchéité en mousse à la longueur appropriée et scellez l'espace ouvert entre le châssis supérieur et le châssis extérieur de la fenêtre. Tel qu'illustré dans la **fig. 16**.

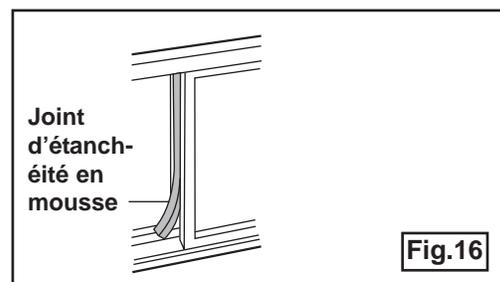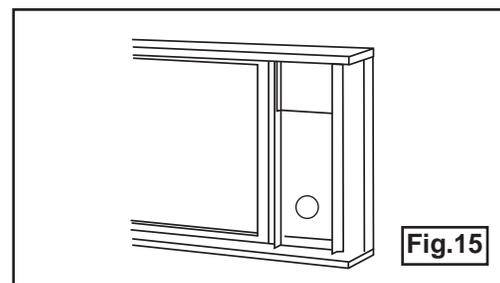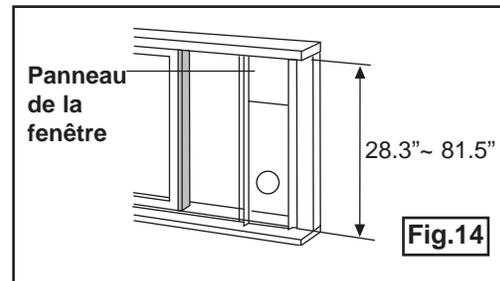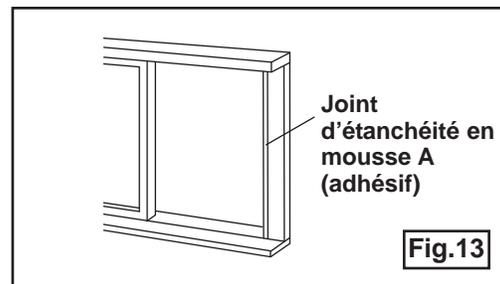



Installation

INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION :

Le tuyau d'évacuation et l'adaptateur doivent être installés ou enlevés, selon le mode d'utilisation:

Mode REFROIDISSEMENT ou AUTOMATIQUE	Installer
Mode VENTILATEUR ou DÉSHUMIDIFICATION	Enlever

1. Installez l'adaptateur d'évacuation pour fenêtre dans le tuyau d'évacuation, tel qu'illustré dans la **fig. 18**. Reportez-vous aux pages précédentes pour l'installation de la trousse pour fenêtre.
 2. Insérez le tuyau d'évacuation dans l'ouverture de sortie de l'air, dans la direction de la flèche (**voir fig. 19**).
- La conduite peut être légèrement comprimée ou étirée selon les besoins de l'installation, mais il est préférable d'en réduire la longueur au minimum.


IMPORTANT

NE PAS TROP PLIER LA CONDUITE. (Voir fig. 21)



Fig.18

Fig.19

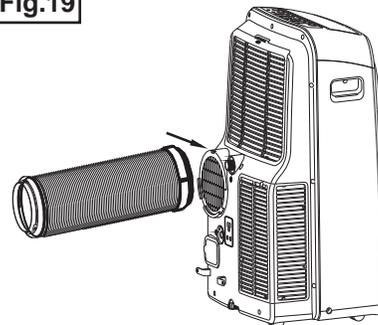




Installation

DRAINAGE DE L'EAU

Fig.22

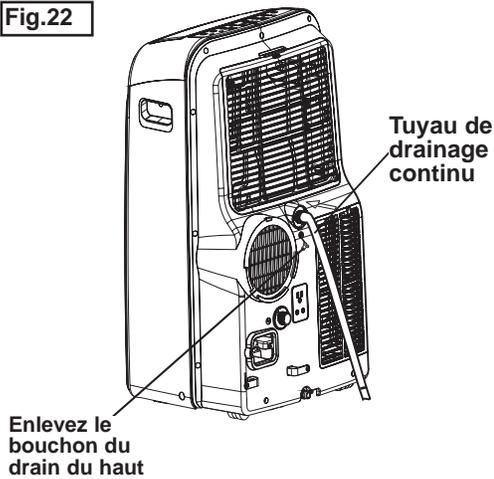

- En mode déshumidification, enlevez le supérieur bouchon de drainage A de l'arrière de l'appareil et installez le raccord de drain (raccord femelle universel 5/8 po) sur un tuyau de 3/4 po (pas inclus). Pour les modèles sans raccord de drain, fixez directement le tuyau à l'orifice. Placez l'extrémité ouverte du tuyau directement au-dessus du drain qui se trouve dans le plancher de votre sous-sol. Veuillez-vous référer à la Fig. 22.

REMARQUE: S'assurer que le tuyau soit bien fixé pour éviter toute fuite. Diriger le tuyau vers le drain, s'assurer que le tuyau ne soit pas entortillé pour freiner le débit de l'eau. Mettre le tuyau dans le drain et s'assurer que le bout soit droit et dirigé vers le bas pour laisser couler l'eau. (Voir Fig. 22). Ne jamais le lever (Voir Fig. 23a, 23b).

- Lorsque le niveau du plateau inférieur atteint une valeur prédéterminée, l'appareil émet 8 bips et l'afficheur indique « P1 ». Le processus de refroidissement ou de déshumidification s'arrête automatiquement. Toutefois, le moteur du ventilateur continue de fonctionner (c'est normal). Déplacez soigneusement l'appareil jusqu'à un lieu de drainage, enlevez le bouchon de drainage inférieur et laissez l'eau se vider (Fig. 24). Remettez l'appareil en marche, jusqu'à ce que le symbole P1 disparaisse. Si l'erreur se reproduit, appelez l'atelier de réparation.

REMARQUE : Lors du fonctionnement ou du drainage de l'eau, protégez toujours les tapis et les planchers des renversements d'eau possibles.

REMARQUE: Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous de reposer le bouchon du drain du bas.

Fig.23a

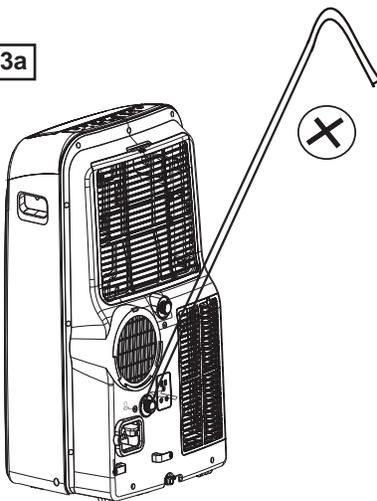


Fig.23b


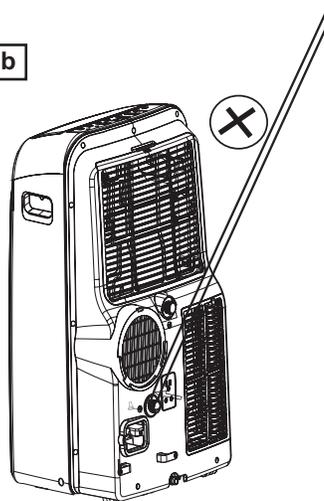


Fig.24



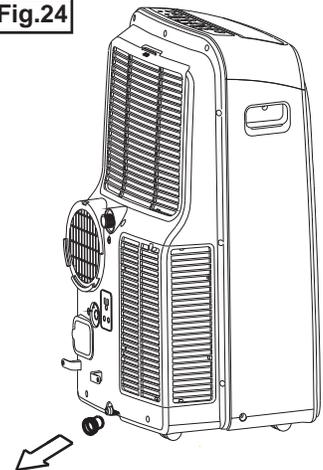

Soins et entretien

⚠ AVERTISSEMENT

- Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- N'utilisez pas d'essence, de diluant ou d'autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Ne lavez pas l'appareil directement sous le robinet ou à l'aide d'un tuyau: ceci pourrait faire subir des dommages aux composants électriques et à l'isolant des conducteurs électriques.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut pas être réparé et doit être remplacé avec un nouveau cordon provenant du fabricant.

FILTRE À AIR

Comme le filtre accumule et expulse de la poussière, il doit être nettoyé toutes les deux semaines pour assurer le fonctionnement de qualité supérieure du ventilateur.

RETRAIT DU FILTRE À AIR

Cet appareil dispose de deux filtres. Sortir le filtre du haut dans la direction de la flèche comme indiqué sur la Fig. 25. Enlevez le filtre du bas en dévissant la vis et le sortir comme indiqué sur la Fig. 25.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

- 1) Nettoyez le filtre à air en l'immergeant dans l'eau tiède (environ 40°C - 104°F) contenant un détergent doux.
- 2) Rincez le filtre et séchez-le dans un endroit ombragé.

REPLACEMENT

Après le nettoyage, installez le filtre à air du haut et ensuite celui du bas en utilisant la vis (voir la Fig. 26). Avant d'installer, les filtres doivent être secs.

ENCEINTE DE L'APPAREIL

Pour nettoyer l'enceinte de l'appareil, servez-vous d'un chiffon non pelucheux trempé dans un détergent neutre. Finissez le nettoyage en essuyant l'appareil avec un chiffon propre et sec.

ENTREPOSAGE À LONG TERME

- Enlevez le bouchon en caoutchouc qui se trouve à l'arrière de l'appareil, puis raccordez un tuyau à l'orifice de drainage. Placez l'extrémité ouverte du tuyau directement au-dessus du drain qui se trouve dans le plancher de votre sous-sol (voir page 30).
- Enlevez le bouchon de l'orifice de sortie inférieur : toute l'eau contenue dans le plateau inférieur se videra (voir page 30).
- Faites fonctionner l'appareil en mode VENTILATEUR pendant une demi-journée dans une pièce chaude pour sécher l'intérieur de l'appareil et empêcher la formation de moisissure.
- Arrêtez l'appareil et débranchez-le, enroulez le cordon et attachez-le au moyen du ruban adhésif (Fig. 27).
- Retirez les piles de la télécommande.
- Nettoyez le filtre à air et remettez-le en place.

Fig.25

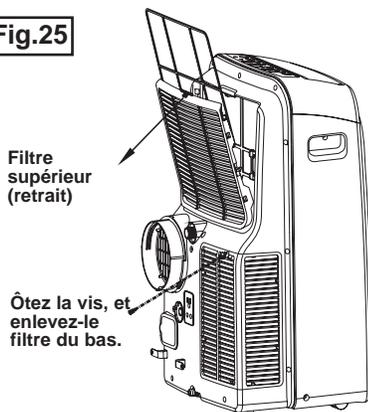


Fig.26


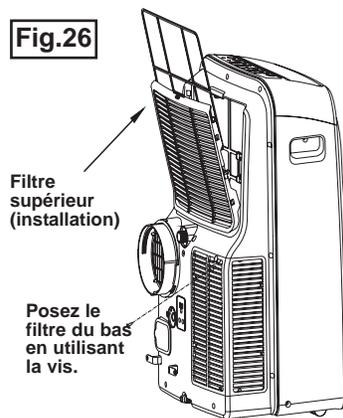


Fig.27



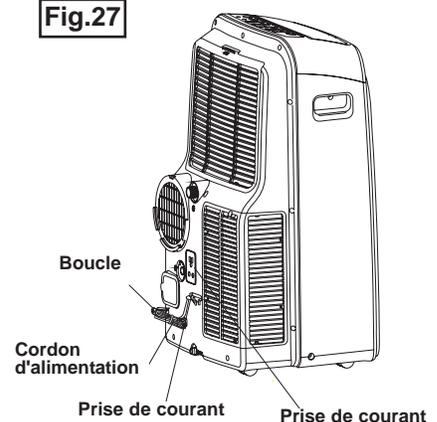

Dépannage

Il peut arriver qu'un problème mineur se produise qui ne nécessite pas d'appel de service. Consultez ce guide de dépannage pour trouver une solution possible. Si l'appareil continue de mal fonctionner, appelez un atelier de réparation autorisé ou le numéro sans frais de Danby, au **1-800-263-2629**, pour obtenir de l'assistance.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne se met pas en marche après une pression sur le bouton Marche/Arrêt	• P1 apparaît dans l'afficheur.	• Drainez l'eau du plateau inférieur.
	• La température de la pièce est inférieure à la température réglée (mode refroidissement).	• Réglez la température à nouveau.
Pas assez frais	• Les portes ou les fenêtres de la pièce ne sont pas fermées.	• Assurez-vous que toutes les portes et les fenêtres sont fermées.
	• Il y a des sources de chauffage dans la pièce.	• Si possible, enlevez les sources de chaleur.
	• La conduite d'évacuation n'est pas raccordée ou est bloquée.	• Raccordez la conduite et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.
	• La température est réglée à une température trop élevée.	• Diminuez la température réglée.
	• Le filtre à air est bloqué par la poussière.	• Nettoyez le filtre à air.
Bruits ou vibrations	• Le sol n'est pas horizontal ou assez plat.	• Si possible, posez l'appareil sur une surface plate et horizontale.
Gargouillis	• Ce son provient du mouvement du fluide frigorigène dans le climatiseur.	• C'est normal.

MISE AU REBUT

Vérifiez le respect des réglementations locales concernant la mise au rebut approuvée et sécurisée de cet appareil.

GARANTIE LIMITÉE SUR APPAREIL ÉLECTROMÉNAGER À DOMICILE

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A) (ci-après "Danby") ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Les pièces en plastique sont garanties pour trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Premiers 18 mois Pendant les premiers dix-huit (18) mois, toutes pièces fonctionnelles de ce produit s'avèrent défectueuses, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL.

Pour bénéficiaire du service Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service au dépôt de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Limites de l'entretien à domicile Si l'appareil est installé à plus de 100 kilomètres (62 milles) du centre de service le plus proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent être acquittés par l'acheteur.

Cette garantie indique en aucun temps la responsabilité de Danby de l'avarie ou dommage de la vin ou autre contenu, soit par les vices de l'appareil, ou soit par l'utilisation convenable ou inexacte.

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- 1) Panne de courant.
- 2) Dommages subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
- 6) Incendie, dommages causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
- 8) Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet).

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à:

Service sous-garantie
Service au domicile

Danby Products Limited
PO Box 1778, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449

1-800-263-2629
07/13

Danby Products Inc.
PO Box 669, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840
Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

**PORTABLE AIR CONDITIONER
CLIMATISEUR PORTATIF**

**MODEL • MODÈLE
DPA110B2WDD**

PORTABLE AIR CONDITIONER

All repair parts are available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the TOLL FREE number.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Number
- Part Description

CLIMATISEUR PORTATIF

Toutes les pièces de rechange ou commandes spéciales sont disponibles à votre centre de service régional autorisé. Pour obtenir le service et/ou la localité de votre centre de service régional, signalez le NUMÉRO D'APPEL SANS FRAIS.

Ayez les renseignements suivants à la portée de la main lors de la commande de pièce ou service:

- Type de produit
- Numéro de modèle
- Numéro de pièce
- Description de la pièce



Tel: 1-800-26-**Danby**
(1-800-263-2629)